


# SF400 播種部

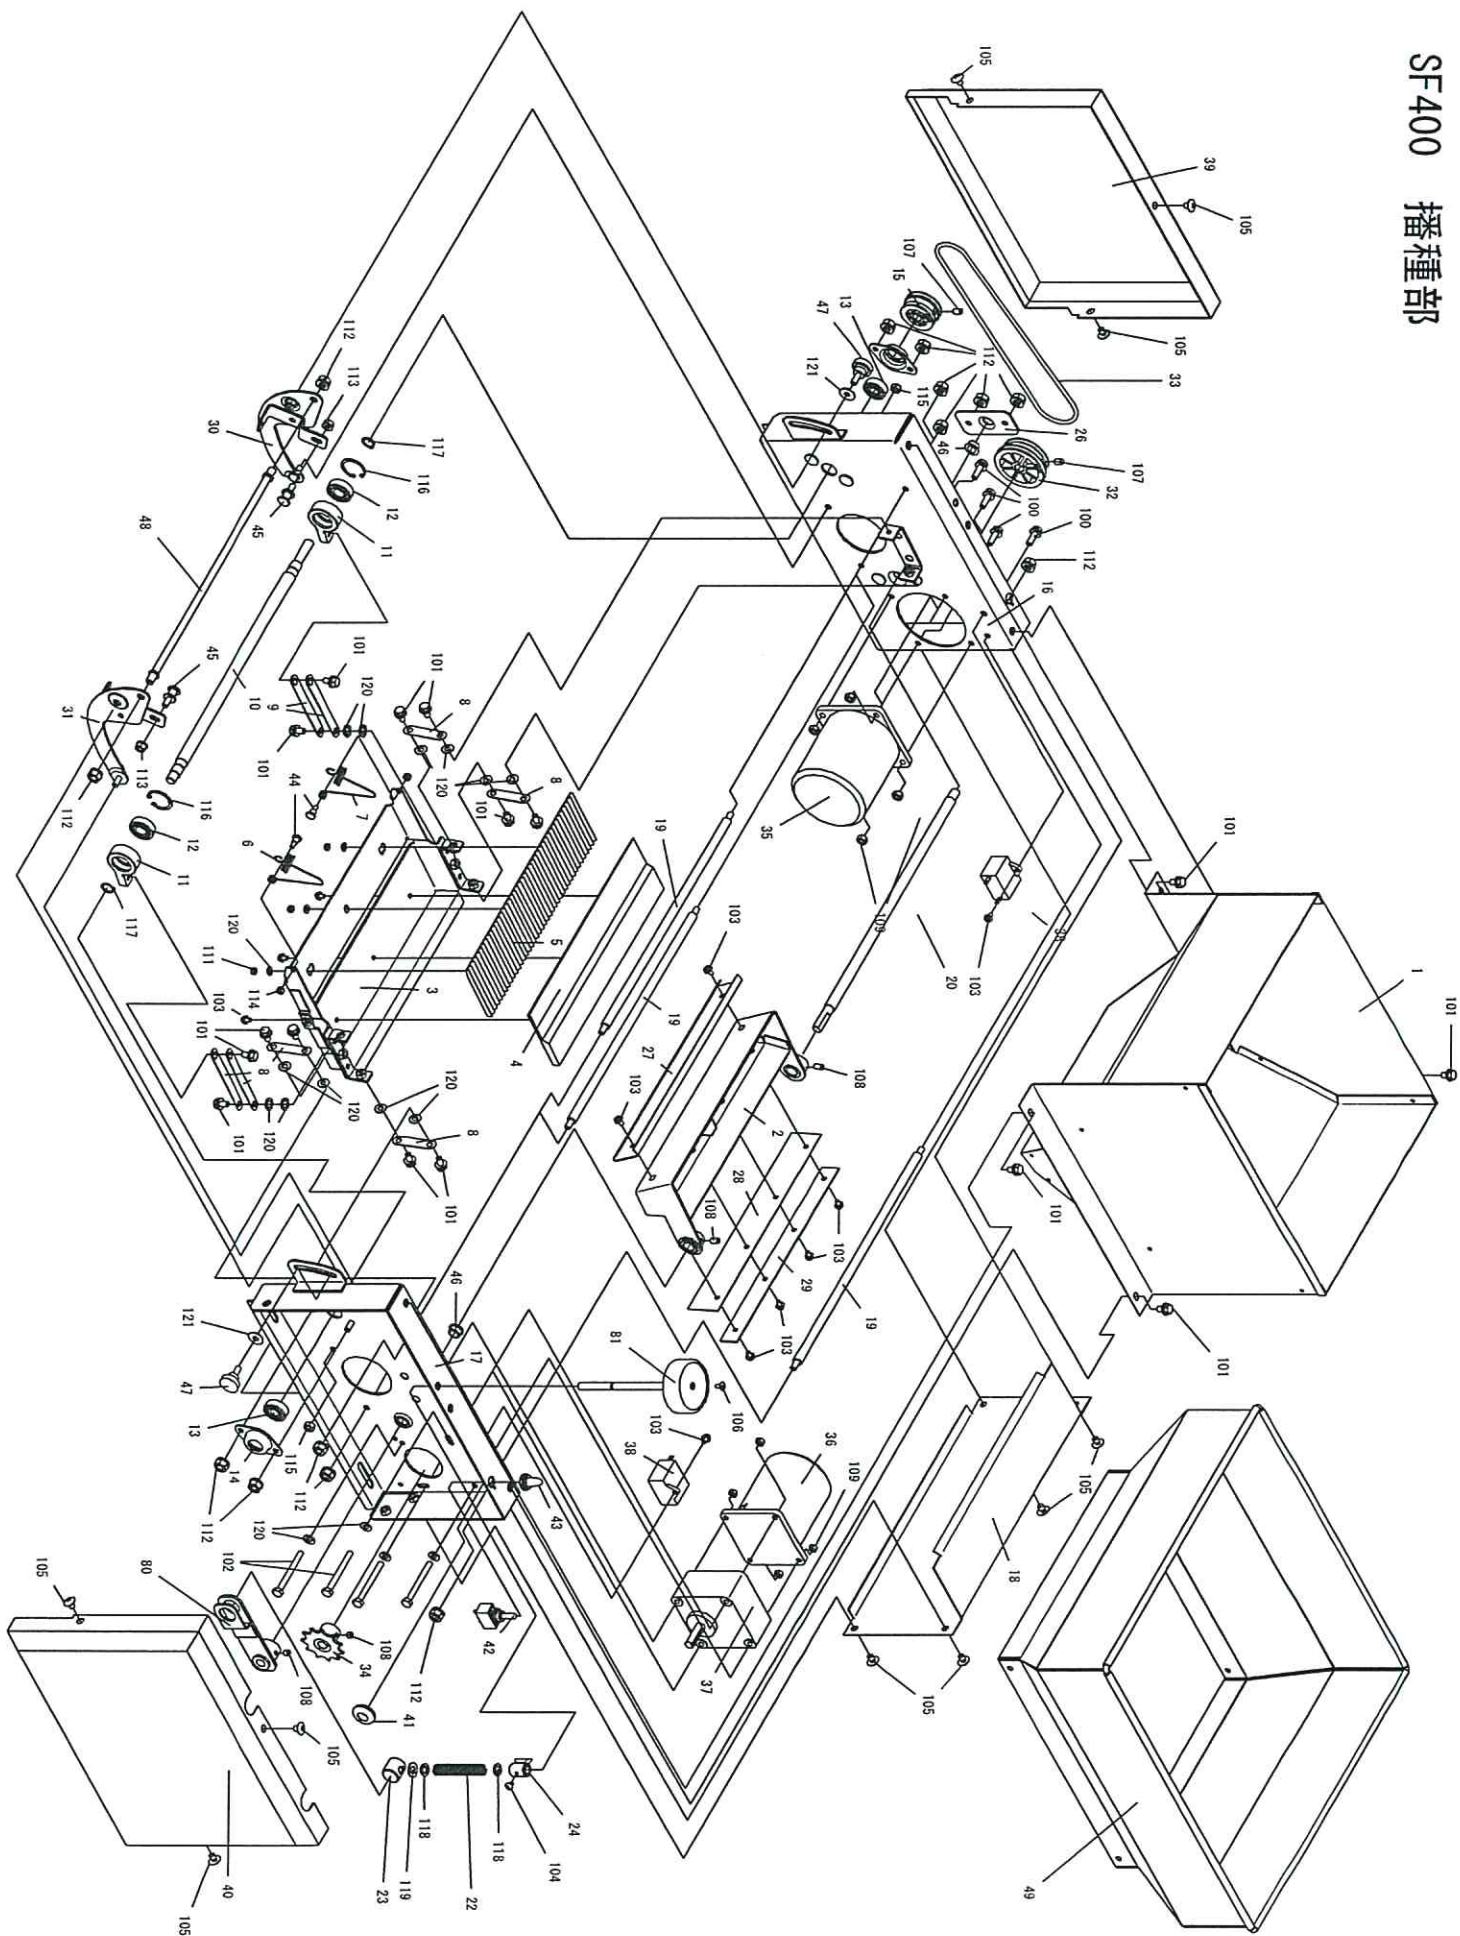

SF400 播種部 部品表			
項目	部品番号	KBSコード	数量
1	播種ホッパー	9001-5373	1
2	サブホッパー	9001-5094	1
3	振動ケース	9001-5096	1
4	アッパープレート	9001-4735	1
5	サンバプレート	9001-5110	1
6	振動スプリング左	9001-5118	1
7	振動スプリング右	9001-5116	1
8	吊板バネ	9001-4754	4
9	振動板ばね	9001-4755	4
10	駆動軸	9001-5120	1
11	振動ブロック	9001-4758	2
12	ベアリング 6001-ZZ	9001-4765	2
13	ベアリング 6000-ZZ	9001-5127	2
14	土入ベアリングケース	9001-5125	2
15	駆動ブーリ	9001-5322	1
16	播種スタンド 右	9001-5362	1
17	播種スタンド 左	9001-5363	1
18	モータカバー	9001-5364	1
19	スタンドツナギ軸	9001-4786	3
20	調節軸	9001-5148	1
21	調節リンク	9001-5149	1
22	シャッターバネ	9001-5153	1
23	調節ナット	9001-4807	1
24	スタガ	9001-5157	1
25	調節ツマミ	9001-5159	1
26	サブホッパ固定板	9001-5163	1
27	シャッタ	9001-4865	1
28	ゴムタレ	9001-5165	1
29	ゴムタレ押え	9001-5166	1
30	スプリング運動アーム右	9001-5168	1
31	スプリング運動アーム左	9001-5170	1
32	モータブーリ	9001-5323	1
33	丸ベルト	9001-5179	1
34	モータースプロケット11T	9001-4819	1
35	播種モータ	9001-4815	1
36	搬送モーター	9005-0241	1
37	ギアヘッド	9005-0310	1
38	コンデンサ	-	2
39	播種チェーンカバー右	9001-5369	1
40	播種チェーンカバー左	9001-5370	1
41	ブッシュ	9000-0638	1
42	スイッチ2	9001-5197	1
43	スイッチ防水キャップ	9000-1949	1
44	スプリング止めピン	9001-4750	2
45	スプリング支点ピン	9001-5172	2
46	車軸ブッシュ	9000-1725	2
47	ノボルト	9000-7650	2
48	ツナギ軸	9000-7516	1
49	補助ホッパ	9000-8255	1
100	六角ボルト M6x20 3P	9000-3618	4
101	六角ボルト M6x12 3P	9000-2083	16
102	六角ボルト M6x60		4
103	ナベコネジ M4x8 3P	9000-1972	11
104	ナベコネジ M4 x 6		1
105	トラスネジ M6x8	9000-8041	9
106	トラスネジ M4x8	9000-0872	1
107	六角穴付きとめネジ M6 x 10	9000-1982	2
108	六角穴付きとめネジ M6 x 6	9000-1862	4
109	六角ナット M6	9000-1900	8
110	六角ナットM5		4
111	六角ナット M4	9000-0874	3
112	スプリングナット M8	9000-8101	14
113	スプリングナット M6	9000-8100	2
114	スプリングナット M4	9000-8104	2
115	Uナット	9000-8016	2
116	Oリング φ28	9000-8082	2
117	Oリング φ12	9000-8081	2
118	ネジ用皿バネ φ8		2
119	座金 φ8	9000-8106	1
120	座金 φ6	9000-1847	15
121	座金 φ6	9000-8017	2