

播種機を選ばない播種同時施薬機

# パラット

(据置式)

病虫害防除の  
大幅省力化に!!

箱で  
防除!

箱処理剤(いもち・害虫)を  
種まきと同時に  
散布することができます。

特 徴

- 据置式のため、お手持ちの播種機、床土入機に対応できます。
- 施薬量は、スピコンユニットの調整ノブでより簡単に設定できます。
- オートストッパー対応で播種機が止まればパラットも止まる安全設計。
- 拡散板により、苗箱に規定量の施薬を実現。薬剤のムダ・ムラがありません。
- シンプル設計のため、安価で経済的です。

スピコンモーターで  
量調整が簡単!!



均一な施薬で  
ムダ・ムラなし!

作業風景

播種機のすき間にセットし  
予備コンセントに  
つなぐだけ



施薬状態

仕 様

型 式	KS-25SP
寸 法 ( m m )	長449×幅410×900~1360
重 量	7.3kg
ホ ッ パ ー 容 量	8リットル
能 力	苗箱200~600枚/毎時(剤による)
モ ー タ ・ 繰 出	100v6w Gモーター強制繰出
付 属 品	飛散防止板
標準小売価格(税込)	84,240円(税込)

※このカタログに掲載されている製品の仕様・価格は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。  
標準小売価格(税込)の消費税率は8%です。

写真はKS-25SP


## 箱処理剤適合表

箱処理剤 名称	播種前	播種時	緑化期	移植日
嵐プリンス箱粒剤 (6・10)	○	●	○	○
嵐プリンスチェス箱粒剤	×	●	○	○
嵐スタークル箱粒剤	○	●	○	○
ファーストオリゼプリンス粒剤6	○	●	×	×
ファーストオリゼプリンス粒剤10	×	●	×	×
Dr.オリゼプリンス粒剤10H	×	●	×	×
ルーチンアドマイヤー箱粒剤	○	●	○	○
ルーチンバリアード箱粒剤	○	●	○	○
ルーチンアドスピノ箱粒剤	○	●	○	○
スタウトダントツ箱粒剤	×	●	○	○
スタウトダントツ箱粒剤08	×	●	○	○
ツインターボ箱粒剤08	×	●	○	○
ツインターボフェルテラ箱粒剤	×	●	○	○
アプライプリンス粒剤 (6・10)	×	●	○	×
アプライスタークル粒剤	×	●	×	×
デラウスプリンス粒剤 (06・10)	○	●	○	○
デラウスダントツL箱粒剤	×	●	○	○
デラウススタークル箱粒剤	×	●	○	○
プリンス粒剤	○	●	○	○
BASFプリンス粒剤	○	●	○	○
ルーチン粒剤	○	●	○	○
アドマイヤーCR箱粒剤	×	●	○	○
ワンリード箱粒剤08	○	●	○	○
スタークル箱粒剤・アルバリン箱粒剤	○	●	○	○
嵐ダントツ箱粒剤	×	×	×	○
Dr.オリゼプリンス粒剤 (6・10)	×	×	○	○
デジタルコラトップアクタラ箱粒剤	×	×	×	○
ウィンアドマイヤー箱粒剤	×	×	×	○
パイゲットプリンス粒剤 (6・10)	×	×	○	○

## 【作業上の注意】

- 左記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田で使用はできません。(一部薬剤を除く)
- パラットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。パラットの据付位置は播種機の灌水前・後どちらでも大丈夫です。
- 平成22年11月調べ。登録取得時期等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問合せください。
- その他パラット及び薬剤の取扱説明書・ラベルをよく読み正しくお使いください。
- 各箱処理剤別に下図のようなグラフで確認し、お使いの播種機能力に合わせスコピンでセットしてください。

### ○△□箱粒剤 線出し目安表

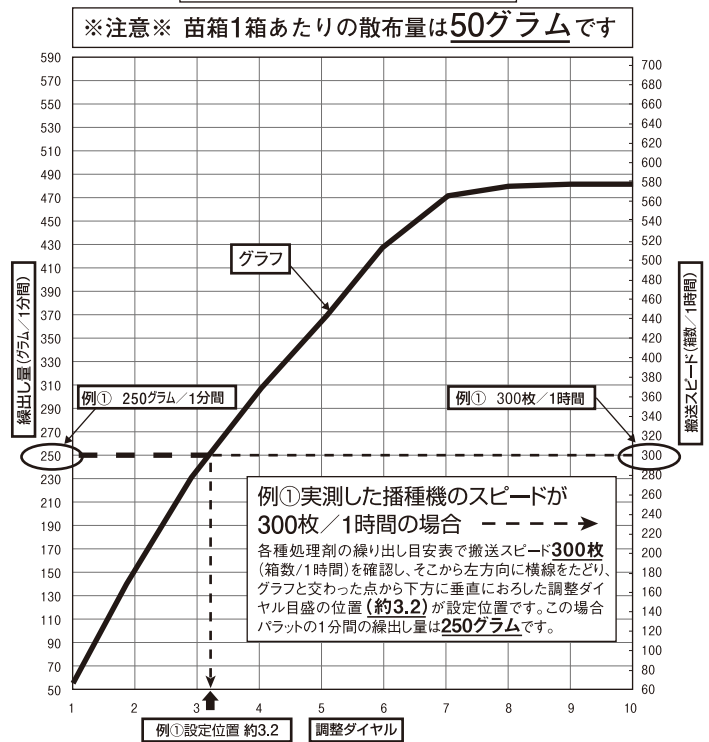


## 「パラット」の高さ・平行・水平・位置を確認しましたか？

- 高さ** 高すぎると苗箱の縁から薬剤がはみ出し、低すぎると苗箱の両側に薬剤が散布されません。苗箱の底からシューターAまでの距離を25センチに保ってください。(図1)

**重要** 但し、アプライプリンス粒剤6・10又はDr.オリゼプリンス粒剤10Hをご使用の場合は苗箱の底からシューターAまでの距離を20センチに保ち、シューターBを手前に引き出してください。(図5)(図6)

- 平行** 播種機とシューターAの中心線が平行に保たれていないと正確な散布が出来なく、散布ムラの原因になります。(図2)
- 水平** 床と播種機・「パラット」の水平が保たれていないと苗箱の左右に均一な散布が出来ません。(図3)
- 位置** 播種機に「パラット」を設置する場合は必ず覆土前の位置に設置してください。灌水後、播種前が最適の位置です。設置する隙間が無い場合は販売店にご相談ください。可能な限り灌水後の設置を推進します。(図4)

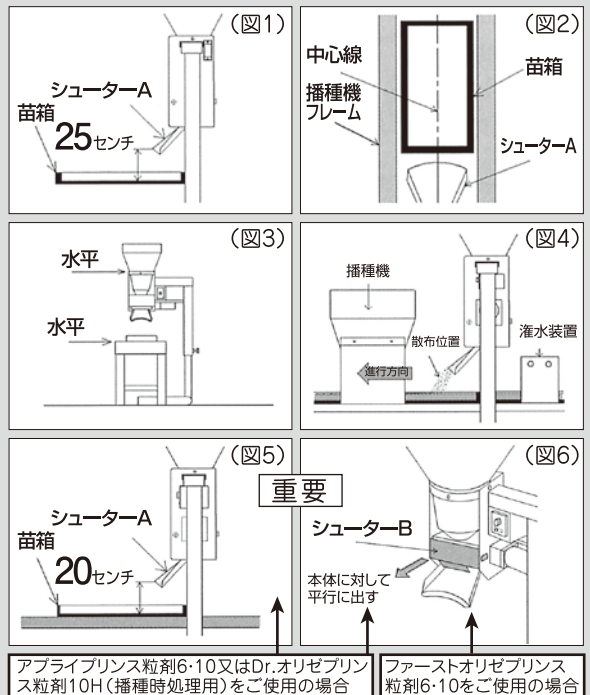

■製造元 **株式会社 啓文社製作所**  
 〒731-0523 広島県安芸高田市吉田町山手739-6  
 TEL(0826)43-1201 FAX(0826)43-1768  
<http://keibuntech.com/>

■お問い合わせは